

Eddie Bauer®

EST. 1920

Eddie Bauer Integrated Travel System, Model 01726

Eddie Bauer Signature Convenience Stroller, Models 01526 & 01508

User Guide

Questions? Comments?
Missing Parts? Contact Us:



NOTE: Car seat not included with 01526 and 01508.
Boot not included with 01508.

Dorel Juvenile Group is an authorized licensee
of Eddie Bauer, Inc.

Eddie Bauer® is a registered
trademark of Eddie Bauer, Inc.

©2005 Dorel Juvenile Group

Made in CHINA

www.djgusa.com/eddiebauer

(800) 544-1108

Styles and colors may vary.

Distributed by Dorel Juvenile Group, Inc., 2525

State Street,

Columbus, IN 47201-7494

Dorel Sales and Distribution Canada

873 Hodge St., St-Laurent, QC Canada H4N 2B1

06/05 4358-3742B

Spanish Guide Included
Guía en español

WARNING

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Adult assembly required. The product contains small parts which are for adult assembly only.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- **CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE.** Never use seat in reclined carriage position unless the footboard and side flaps are raised and locked to enclose the front opening.
- **DO NOT** use stroller in reclined carriage position with an older child that can lift up on hands and knees.
- **ALWAYS** keep child away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- **ALWAYS** make sure stroller is **FULLY OPEN AND LOCKED** before using.
- **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped.
- **ALWAYS** remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **NEVER** put hot liquids in the parent's tray.
- **NEVER** use stroller on stairs or escalators.
- **NEVER** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- **NEVER** place or hang parcels, bags or accessories on the handle or canopy. The stroller may tip over or the canopy may collapse.
- This product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- This product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- **DO NOT** carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- **NEVER** place more than 2 lbs. (0.91 kg) in parent's tray to prevent tipping.
- **NEVER** place more than 10 lbs. (4.5 kg) in the storage basket. If weight is exceeded, hazardous unstable conditions may exist.
- **STROLLER** is only for use with children up to 40 lbs. (18 kg), and **WHEN SEATED**, the midpoint of the child's head is at or below the top of the stroller seat.
- **ONLY** use this stroller with **ONE** child at a time.
- Stroller in its most upright position is **NOT** recommended for newborns.

Parts List



- A** 1 Rear axle assembly
- B** 4 Washers (on axle)
- C** 2 Cotter pins (on axle)
- D** 2 Rear wheels
- E** 2 Hubcaps

- F** 2 Front wheels
- G** Child's tray
- H** Parent's tray
- I** Boot (01726 & 01526 only.)
- J** Infant Car Seat
(01726 only. Shown on cover.)

Keep These Instructions for Future Use

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Relations at (800) 544-1108. Or visit our web site at www.djgusa.com.
- Include the model number and manufacture date (found on the back rest of the stroller) and a brief description of the part.

Assembling Your Stroller


Unfold Stroller

- 1** Slide and squeeze the handlebar. Stroller will click when completely open and locked.



Install Front Wheels


- 1** Slide front wheel onto frame tube. Wheel will click when installed properly. Repeat for other front wheel.

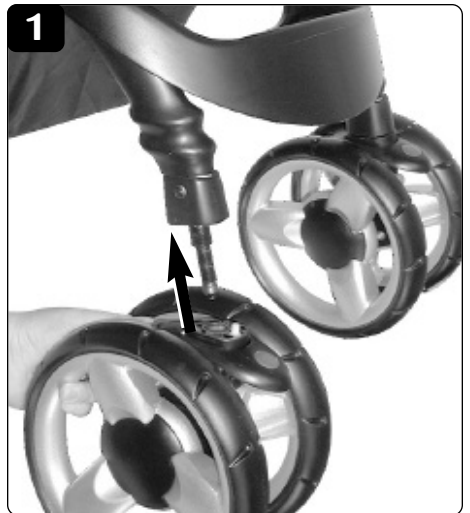

Assembling Your Stroller

Install Rear Wheels


- 1 Remove cotter pin and washer from axle (**Figure 1**). One washer stays on the axle.

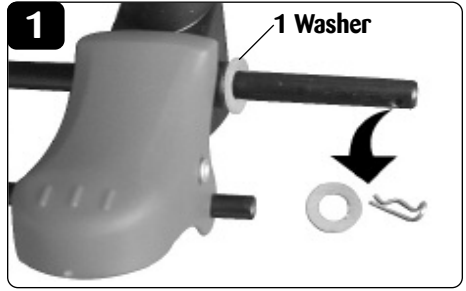

- 2 Slide wheel onto axle rod (**Figure 2**).



- 3 Slide washer onto axle rod. Slide **straight** end of cotter pin into hole on axle (**Figure 3**).

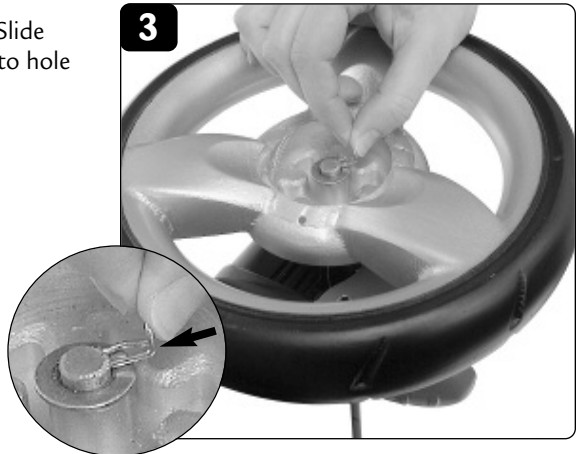

Assembling Your Stroller

Install Rear Wheels (continued)

- 4** Align three hub cap pins to holes on wheel, and press hub cap onto wheel (**Figure 4**)

Repeat steps 1-4 for other rear wheel.



- 5** Turn stroller upside down. Hold the axle assembly with the brakes toward the handlebars (**Figure 5**). Push onto frame until buttons snap into place.



Install Parent's Tray

- 1** Open canopy. Slide bottom edge of parent tray onto the frame above the canopy and snap onto handlebar tubes.



Assembling Your Stroller

Install Child's Tray

- 1** Guide tray pins into holes on stroller frame. Push until tray clicks into place.



- 2** To remove tray, press the release button on both sides and slide tray out.



Using Your Stroller

To Use Rear Brakes

- 1 Step down onto red lever on rear wheel to park stroller. Lift up levers to unlock brakes.



To Use Swivel Locks

- 1 Step down on red button levers to allow wheels to swivel. Flip up to stop swivel.

NOTE: Swivel lock is ideal for travel over rocky or uneven surfaces.



Using Your Stroller

To Adjust Seat Back Position (recline)

- 1 Locate recline lever under storage pocket. Pull recline lever and adjust the seat back to any of three positions.

NOTE:

- Seat back must be in lowest position when using carriage mode.
- Seat back must be in upright position to fold the stroller.
- Do not adjust the seat when your child is in the stroller.



To Use Canopy

- 1 Pull canopy out to open.



- 2 Push to close.



Using Your Stroller

To Use Restraint System

! WARNING

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.**
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt. Check frequently to make sure it is secure. Belts must be threaded exactly as shown.
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.


- 1** Place your child in the stroller, with the crotch strap between the child's legs. Fasten both buckles (**Figure 1**).



- 2** Tighten straps snugly around your child (**Figure 2**).



- 3** To tighten straps, pull out bottom loop (B) then pull on strap end. To loosen straps, pull out top loop (C) then pull out on buckle. If the straps should come out of the buckle, rethread as shown (**Figure 3**).

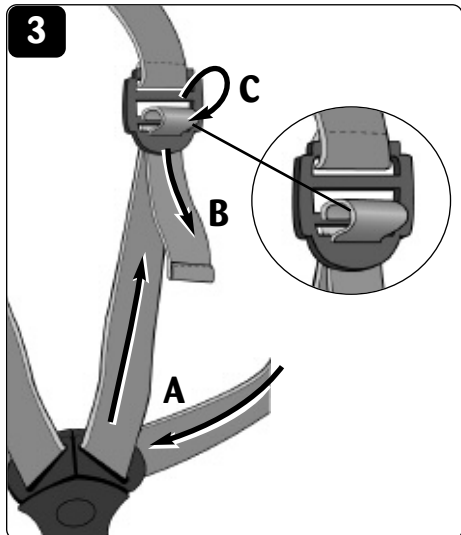

Using Your Stroller

To Fold Stroller

NOTE: Prior to folding, lock rear brakes and remove your baby. Close canopy and remove boot. **Adjust seat back to upright position (stroller will not fold when reclined).**

- 1 Slide and squeeze the red button on handlebar (**Figure 1**). Push down and forward until stroller clicks/locks in place. Stroller will stand alone.



To Unfold Stroller

- 1 Push down slightly, then slide and squeeze the red button while pulling up until stroller locks (**Figure 1**).



Using Your Stroller

To Install Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat

WARNING

To avoid serious injury:


- Use **ONLY** with the Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat or Eddie Bauer Deluxe Infant Car Seat.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.
- **ALWAYS** use child's tray when car seat is installed.
- **ALWAYS** install car seat facing to the rear of the stroller.
- **ALWAYS** use the restraint system in the car seat.
- **ALWAYS** make sure stroller back rest is fully reclined and locked before inserting car seat.
- **ALWAYS** check that car seat is locked by pulling up on car seat handle.

NOTE: Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat is included with Eddie Bauer Integrated Travel System (model 01726).

- 1** Close stroller canopy. Remove headrest from stroller (**Figure 1**).



- 2** Pull recline lever and adjust the seat back to LOWEST POSITION (**Figure 2**).

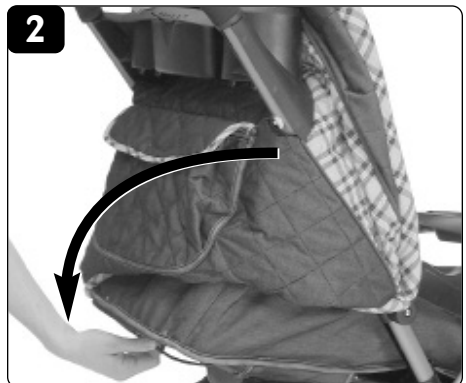


WARNING

- Ensure seat back is locked in lowest position by pushing up on seat back.


Using Your Stroller

To Install Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat (continued)


- 3** Unsnap top of seat pad and fold flap down (**Figure 3**).

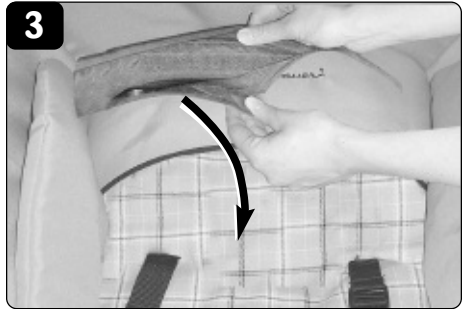

- 4** Unzip the opening for car seat bar (**Figure 4**).

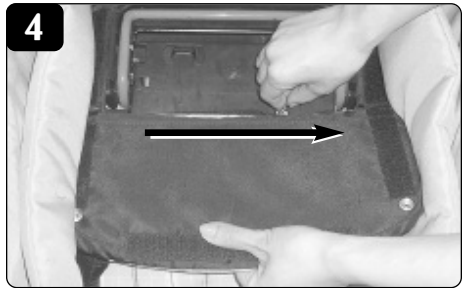

- 5** Lift the red car seat bar upright until it clicks firmly into place (**Figure 5**).

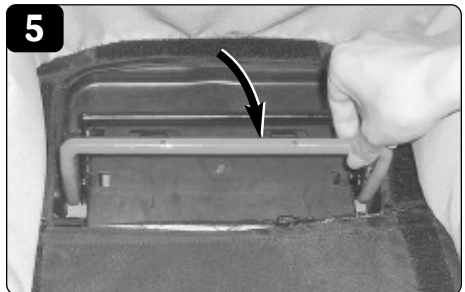


- 6** Close flap and snap at the top (**Figure 6**).

⚠ WARNING

- Before installing car seat, **ALWAYS** flip up the top of seat pad, and snap it into place.



NOTE: Make sure no fabric is caught between the car seat and the car seat bar during the next step.

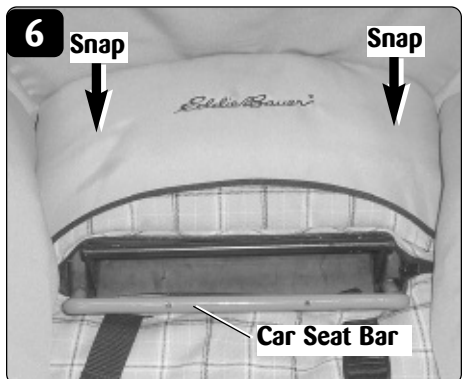

Using Your Stroller


To Install Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat (continued)

- 7** Car seat must be in rear-facing position. Handle of car seat must be up. Place contour of car seat handle on contour of stroller (Figure 7).

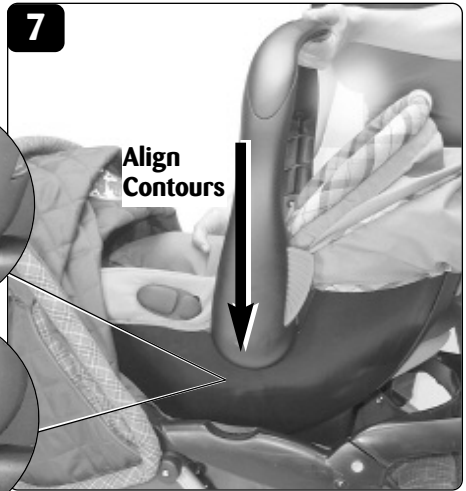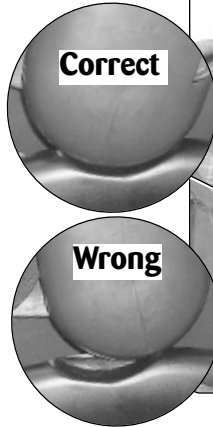


- 8** To Lock Car Seat: Press down on the foot of the car seat while pushing the handle toward the back of the stroller. Car seat will rotate and click when locked in place.

Pull up on car seat to make sure it is securely installed (Figure 8a).
NOTE: Car seat will have some movement when it is locked in stroller. This is normal.

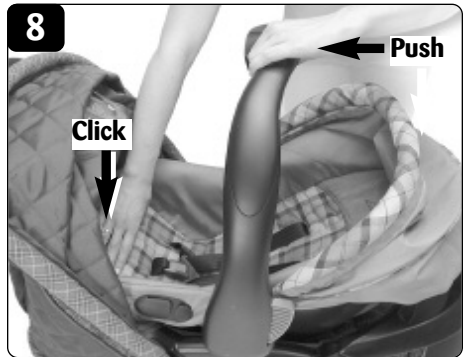

! WARNING

- **ALWAYS** Pull up on car seat handle to make sure it is securely installed and locked (Figure 8a).

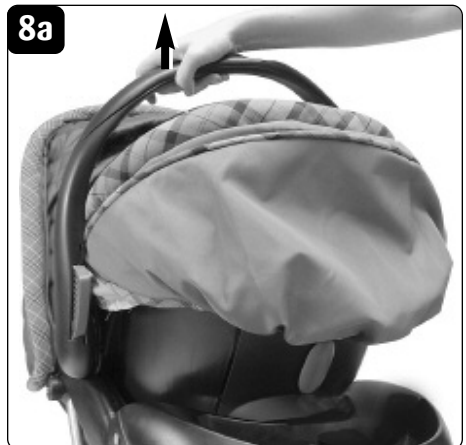




Using Your Stroller

To Convert to Stroller Mode

! WARNING

- To prevent head injury, **ALWAYS LOWER CAR SEAT BAR** to its closed, non-use position **BEFORE USING STROLLER**.
- **ALWAYS** zip stroller pad and snap into place.

- 1** Pull up on red release latch under car seat (**Figure 1**). Lift car seat off stroller.
- 2** Unsnap top of pad and fold flap down.
- 3** Squeeze red tabs together while pushing car seat bar down completely (**Figure 2**).
- 4** Zip pad closed (**Figure 3**).
- 5** Close flap and snap at the top (**Figure 4**).
- 6** Optional: Attach headrest around restraint straps (**Figure 5**). Adjust recline as needed.

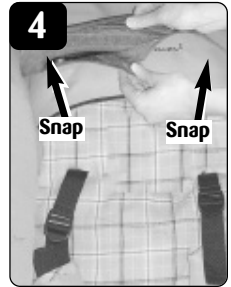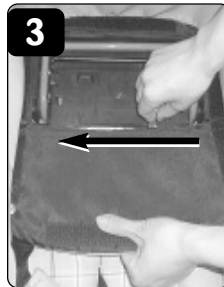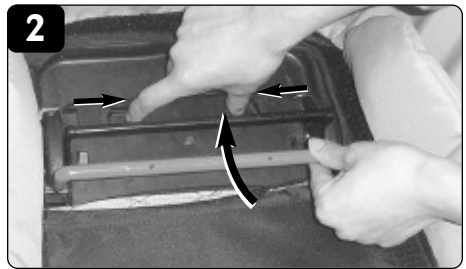


Using Your Stroller

To Use Carriage

WARNING

- **NEVER** leave child unattended.
- **CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE.** Never use seat in reclined carriage position unless the footboard and side flaps are raised and locked to enclose the front opening.
- **DO NOT** use stroller in reclined carriage position with an older child that can lift up on hands and knees.

- 1** Recline seat back to lowest position (**Figure 1**). Remove child's tray.

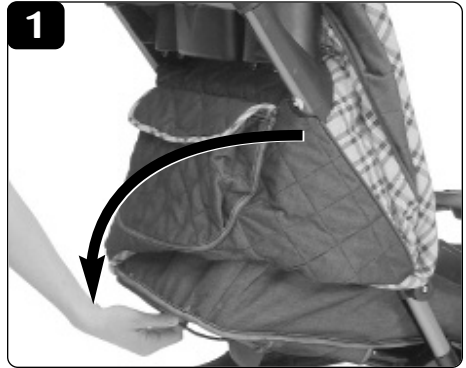


- 2** Pull footboard handle underneath footboard and lift footboard until it clicks into place (**Figure 2**).

NOTE: Be sure footboard is locked. To unlock footboard, pull release handle.




- 3** Unsnap the seat pad from the frame on each side (**Figure 3**).

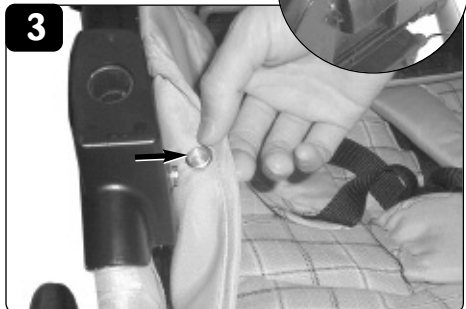


Using Your Stroller

To Use Carriage (continued)

- 4** Fold flaps in and snap the top snap to the frame on each side (**Figure 4**).

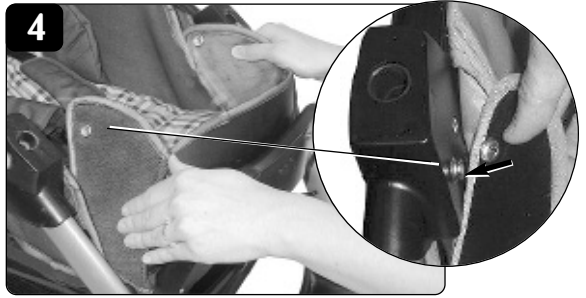

- 5** Snap the seat pad to the inside of the flap on each side (**Figure 5**).

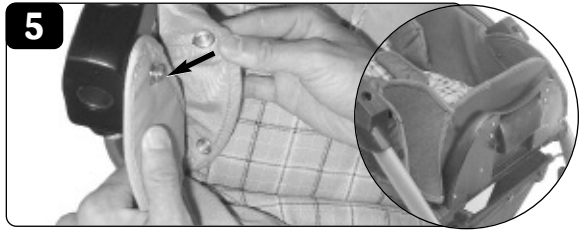

To Install Boot

- 1** Place the boot over the footboard. Wrap the boot straps around the stroller frame (two places on each side). Snap all four straps.

NOTE: The boot can be used in carriage mode for infants or with the footboard horizontal for an older child.

NOTE: Child tray can be installed under boot if desired, but do not use the child tray while boot is installed.



Care and Maintenance

- Spot clean pad with cold water and mild soap. Air dry.
- Periodically check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

Replaceable Parts

- Front wheels
 - Rear wheels
 - Axle
 - Child's tray
 - Parent's tray
- To order parts call (800) 544-1108.
- Include the model number and manufacture date (found on the stroller) and a brief description of the part.

One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Eddie Bauer Integrated Travel System or Eddie Bauer Signature Convenience Stroller), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Eddie Bauer®

EST. 1920

Sistema de viaje integrado Eddie Bauer, Modelo 01726

Carriola conveniente de Eddie Bauer, Modelos 01526 y 01508



NOTA: Autoasiento no incluido con los modelos 01526 y 01508.

Cubierta no incluida con el modelo 01508.

Guía del usuario

¿Preguntas? ¿Comentarios?

¿Piezas faltantes?

Póngase en contacto con nosotros:



Dorel Juvenile Group cuenta con licencia autorizada por la firma Eddie Bauer, Inc.

Eddie Bauer® es una marca registrada de

Eddie Bauer, Inc.

©2005 Dorel Juvenile Group

Hecho en CHINA

www.djgusa.com/eddiebauer

(800) 544-1108

Los estilos y colores pueden variar.

Distribuido por Dorel Juvenile Group, Inc.,

2525 State Street,

Columbus, IN 47201-7494

Dorel Sales and Distribution Canada,

873 Hodge St., St-Laurent, QC Canada H4N 2B1

06/05 4358-3742B

ADVERTENCIA

POR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE, Y GUÁRDELAS PARA CONSULTA FUTURA.

- El montaje debe realizarlo un adulto. Este producto incluye piezas muy pequeñas que sólo deben manipular los adultos.
- **NUNCA DEJE SOLO AL NIÑO. SIEMPRE** debe mantener al niño a la vista cuando esté en la carriola.
- **EVITE QUE EL NIÑO SE LESIONE** como resultado de caídas o resbalones. **USE SIEMPRE** el cinturón de seguridad. Examine periódicamente la carriola para cerciorarse de su seguridad.
- **EL BEBÉ PUEDE ESTRANGULARSE SI SE RESBALA HACIA LAS ABERTURAS PARA LAS PIERNAS.** No use nunca el asiento en la posición reclinada si el apoyapiés para los pies y las aletas laterales no están levantados y bien asegurados en su sitio para tapan la abertura delantera.
- **NO USE** la carriola en la posición reclinada si el bebé ha crecido lo suficiente para erguirse sobre las manos y las rodillas.
- **SIEMPRE** debe mantener al bebé alejado de las partes móviles cuando pliegue, despliegue o ajuste la carriola, para impedir que se le atrapen los dedos.
- **SIEMPRE** debe cerciorarse de que la carriola esté **TOTALMENTE ABIERTA Y ASEGURADA** antes de usarlo.
- **PONGA SIEMPRE** los frenos cuando detenga la carriola.
- **ASEGÚRESE** de quitar y eliminar correctamente las cubiertas protectoras y las bolsas de plástico antes de armar la carriola.
- **NUNCA** ponga líquidos calientes en la charola para los padres.
- **NUNCA** use la carriola en escaleras ordinarias o mecánicas.
- **NUNCA** permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de la misma.
- **NUNCA** permita que los niños se suban al cochecito sin la ayuda de adultos. la carriola podría volcarse y el niño se lesionaría.
- **NUNCA** coloque ni cuelgue paquetes, bolsas o accesorios en el manubrio o en la capota. La carriola podría volcarse y la capota podría hundirse.
- Este producto se tornará inestable si se le agrega indebidamente una bolsa o accesorio para llevar paquetes.
- Este producto podría tornarse inestable si se le agrega una bolsa para paquetes que no sea la recomendada por el fabricante.
- Este producto se tornará inestable si se excede el máximo de carga que recomienda el fabricante.
- **NO TRANSPORTE** más de un niño, ni cargas o accesorios que no se recomienden en las instrucciones del fabricante.
- **NUNCA** lleve más de 0.91 kg (2 libras) en la charola para los padres, para impedir que se vuelque la carriola.
- **NUNCA** lleve más de 4.5 kg (10 libras) en la cesta de carga. Pueden crearse problemas peligrosos de inestabilidad si se excede ese límite de carga.
- **ESTA CARRIOLA** sólo debe usarse para niños con un peso máximo de 18 kg (40 libras), y sólo cuando el punto medio de la cabeza del niño **EN LA POSICIÓN DE SENTADO** esté al nivel del borde superior del asiento o por debajo del mismo.
- **NUNCA** debe llevar más de **UN** niño en esta carriola.
- **NO** se recomienda poner la carriola en la posición más erguida para llevar a un recién nacido.

Lista de piezas



A 1 conjunto de eje trasero

B 4 arandelas (en el eje)

C 2 pasadores de chaveta (en el eje)

D 2 ruedas delanteras

E 2 tapacubos

F 2 ruedas delanteras

G Charola para el niño

H Charola para los padres

I Cubierta (sólo en 01726 y 01526)

J Autoasiento para bebé
(Sólo en 01726. Ilustrado en la portada).


Guarde estas instrucciones para consulta futura

- Presente todas las piezas e identifíquelas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si faltara alguna pieza, llame a Consumer Relations al (800) 544-1108. O visite nuestro sitio web en www.djgusa.com/eddiebauer.
- Incluya el número de modelo y la fecha de fabricación (se encuentra en el respaldo de la carriola) junto con una breve descripción de la pieza.

Cómo ensamblar su carriola


Abra la carriola

1. Deslice y apriete el asa del manubrio. La carriola hará clic cuando esté completamente abierta y bloqueada.

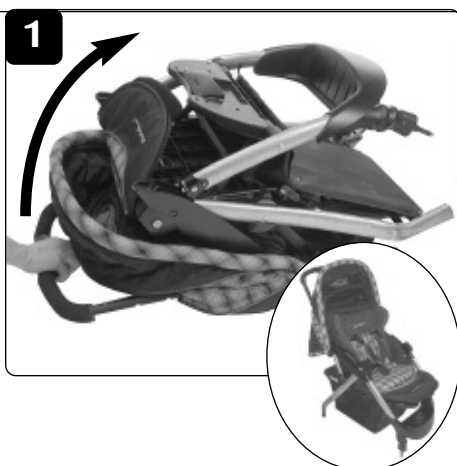

Instale las ruedas delanteras


1. Deslice la rueda delantera en el tubo del armazón. La rueda hará clic cuando quede bien instalada. Repita el procedimiento para la otra rueda delantera.

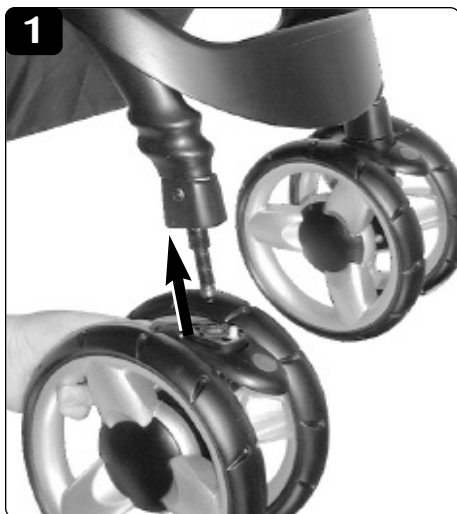

Cómo ensamblar su carriola

Instale las ruedas traseras


- 1** Quite del eje el pasador de chaveta y la arandela (**Figura 1**). Una arandela debe permanecer en el eje.

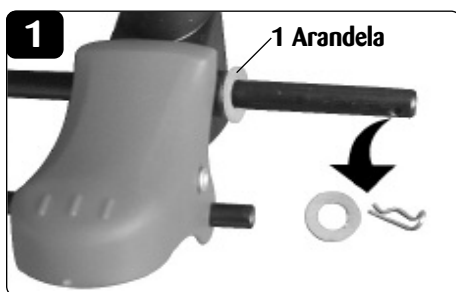

- 2** Deslice la rueda en la barra del eje (**Figura 2**).



- 3** Deslice la arandela en la barra del eje. Deslice el extremo **recto** del pasador de chaveta en el orificio del eje (**Figura 3**).

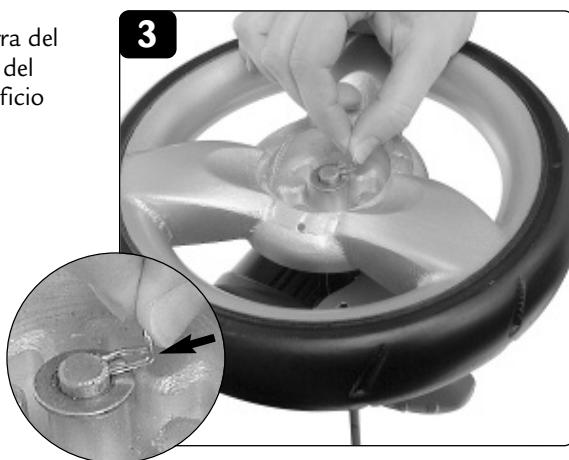


Cómo ensamblar su carriola

Instale las ruedas traseras (continuación)

- 4** Alinee los tres pasadores de tapacubos con los orificios en la rueda y presione el tapacubo para colocarlo en la rueda (**Figura 4**)

Repita los pasos 1 a 4 para la otra rueda trasera.

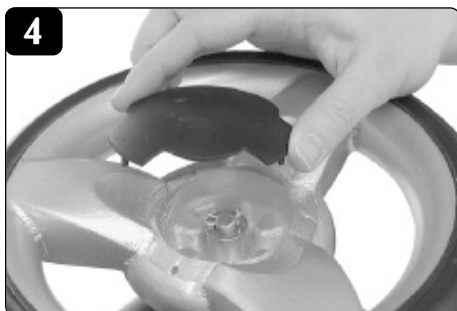

- 5** Voltee la carriola hacia abajo. Sostenga el conjunto del eje con los frenos hacia las asas del manubrio (**Figura 5**).

Empuje contra el armazón hasta que los botones encajen en su lugar.



Instale la charola para los padres

- 1** Abra la capota. Deslice el borde inferior de la charola para los padres sobre el armazón de la capota y encájelo en los tubos del asa del manubrio.



Cómo ensamblar su carriola

Instale la charola para el niño

- 1** Guíe las clavijas de la charola dentro de los orificios del armazón de la carriola. Empuje hasta que la charola encaje en su lugar con un clic.



- 2** Para quitar la charola, apriete el botón de liberación a ambos lados y deslice la charola hacia fuera.



Uso de la carriola

Para usar los frenos traseros

- 1 Para estacionar la carriola, pise la palanca roja de la rueda trasera. Levante las palancas para soltar los frenos.



Para usar los seguros de giro

- 1 Pise las palancas con botón rojo para permitir que las ruedas giren. Levante las palancas para impedir el giro.

NOTA: Ideal para viajar en superficies empedradas o desparejas.




Uso de la carriola

Para ajustar la posición del respaldo del asiento (reclinar)

- 1 Localice la palanca de reclinación debajo del bolsillo de almacenamiento. Tire de la palanca de reclinación y ajuste el respaldo del asiento a cualquiera de las tres posiciones.

NOTA:

- Cuando se utilice el modo de carriola, el respaldo del asiento debe estar en la posición más inclinada.
- Para plegar la carriola, el respaldo del asiento debe estar en posición vertical.
- No ajuste el asiento mientras el niño está en la carriola.

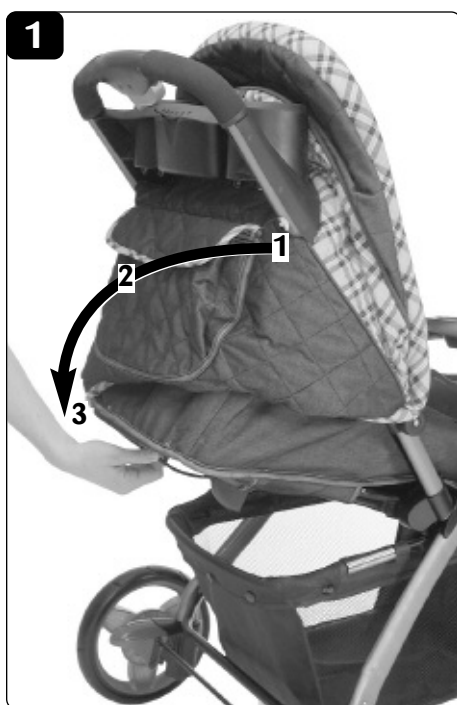

Para usar la capota

- 1 Tire de la capota hacia fuera para abrirla.



- 2 Empuje para cerrar.



Uso de la carriola

Para utilizar el sistema de retención

⚠️ ADVERTENCIA

- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN.**
- **EVITE UNA LESIÓN GRAVE** por caída o resbalamiento. Siempre use el cinturón de seguridad. Revise con frecuencia para comprobar que esté asegurado. Los cinturones deben pasarse exactamente como se muestra.
- El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte del niño.


- 1** Siente a su niño en la carriola, con la correa de la entrepierna entre las piernas y las correas del hombro sobre los hombros. Enganche ambas hebillas (**Figura 1**).



- 2** Apriete las correas ceñidamente al niño (**Figura 2**).



- 3** Para apretar las correas, saque el lazo inferior (B) y luego tire del extremo de la correa. Para aflojar las correas, saque el lazo superior (C) y luego saque correa en la hebillas. Si las correas se salen de la hebillas, vuelva a pasarlas tal como se muestra (**Figura 3**).

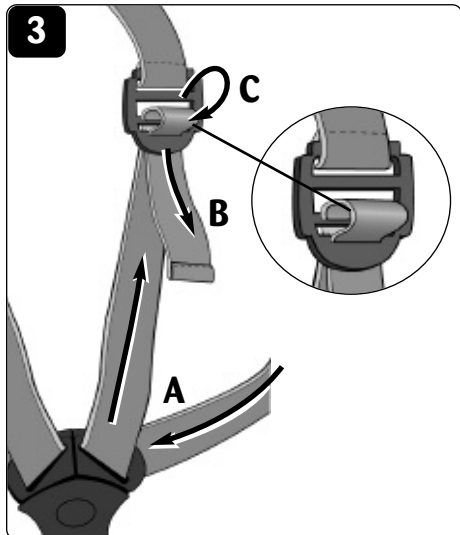

Uso de la carriola

Para abrir la carriola

NOTA: Antes de abrirla, ponga los frenos traseros y saque al bebé. Cierre la capota y quite la cubierta. **Ajuste el respaldo del asiento en posición vertical (si el respaldo está reclinado, la carriola no se plegará).**

- 1 Deslice y apriete el botón rojo del asa del manubrio (**Figura 1**). Empuje hacia abajo y hacia delante hasta que la carriola encaje con un clic en posición. La carriola se parará sola.



Para plegar la carriola

- 1 Empuje hacia abajo ligeramente; luego deslice y apriete el botón rojo mientras tira hacia arriba hasta que la carriola quede trabada (**Figura 1**).



Para instalar el autoasiento confortable para bebé Eddie Bauer

⚠️ ADVERTENCIA

Evite lesiones graves:


- Utilícelo **ÚNICAMENTE** con el autoasiento confortable para bebé Eddie Bauer o el autoasiento de lujo para bebé Eddie Bauer.
- Consulte las instrucciones del fabricante para el uso del autoasiento de bebé.
- Use **SIEMPRE** la charola del bebé cuando instale el autoasiento.
- Instale **SIEMPRE** el autoasiento orientado hacia la parte de atrás de la carriola.
- Use **SIEMPRE** el cinturón de seguridad en el autoasiento.
- **SIEMPRE** debe cerciorarse de que el respaldo de la carriola esté totalmente reclinado y asegurado antes de colocar el autoasiento.
- **SIEMPRE** debe verificar que el autoasiento esté asegurado tirando del asa del mismo.

NOTA: Autoasiento confortable para bebé Eddie Bauer incluido con el sistema de viaje integrado Eddie Bauer (modelo 01726).

- 1** Cierre la capota de la carriola. Quite el apoyacabezas de la carriola (**Figura 1**).



- 2** Tire de la palanca de reclinación y ajuste el respaldo del asiento a la **POSICIÓN MÁS INCLINADA** (**Figura 2**).

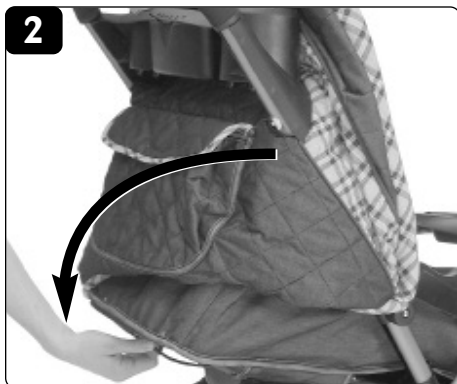


⚠️ ADVERTENCIA

- Tire del respaldo del asiento hacia arriba para cerciorarse de que esté asegurado en la posición más baja.


Uso de la carriola

Para instalar el autoasiento confortable para bebé Eddie Bauer (continuación)


- 3** Desabroche la parte superior del cojín del asiento y pliegue la aleta hacia abajo (**Figura 3**).

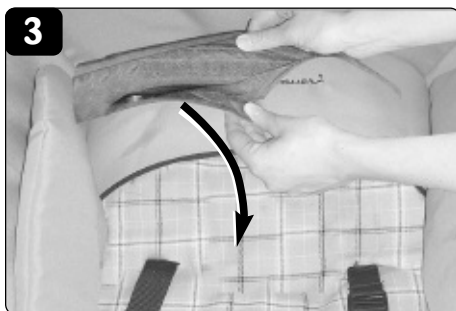

- 4** Abra la cremallera de la abertura para la barra del autoasiento (**Figura 4**).

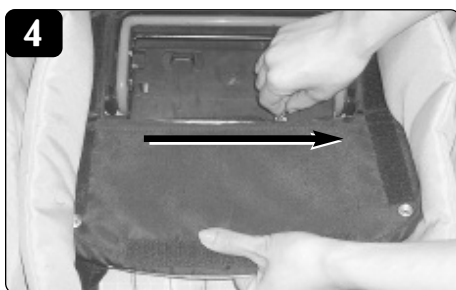

- 5** Levante la barra roja del autoasiento hasta que encaje con un clic en su lugar (**Figura 5**).

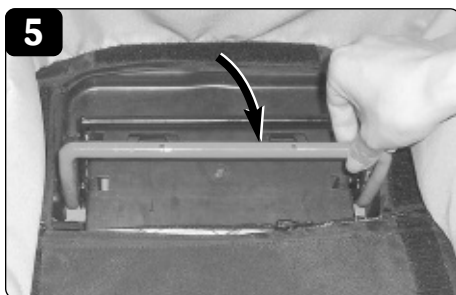


- 6** Cierre la aleta y abróchela en la parte superior (**Figura 6**).

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de instalar el autoasiento, **SIEMPRE** levante la parte superior del cojín del asiento y encájelo en su lugar.



NOTA: En el próximo paso, asegúrese de que la tela del cojín no quede atascada entre el autoasiento y la barra.

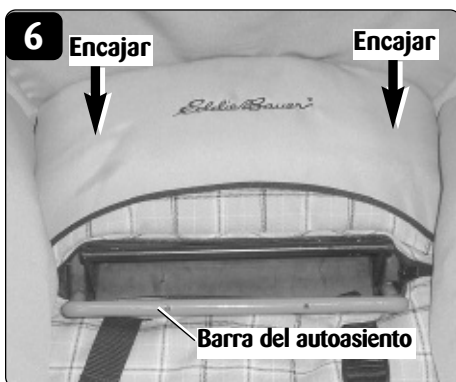

Uso de la carriola



Para instalar el autoasiento confortable para bebé Eddie Bauer (continuación)

- 7** El autoasiento de bebé debe estar orientado hacia atrás. El asa del autoasiento debe estar en posición vertical. Coloque el contorno del asa del autoasiento sobre el contorno de la carriola (Figura 7).

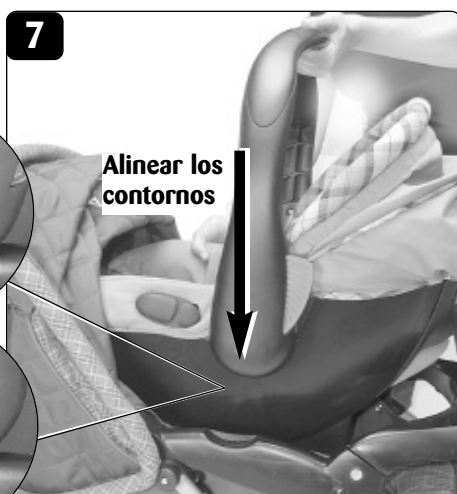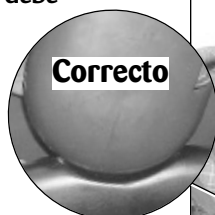

- 8** Para trabar el autoasiento: Presione hacia abajo el extremo inferior del autoasiento mientras presiona el asa hacia la parte trasera de la carriola. El autoasiento girará y se oír un clic cuando esté trabado en posición.

Tire del autoasiento hacia arriba para asegurarse de que esté firmemente instalado (Figura 8a).
NOTA: El autoasiento tendrá cierto movimiento cuando esté trabado en la carriola. Esto es normal.

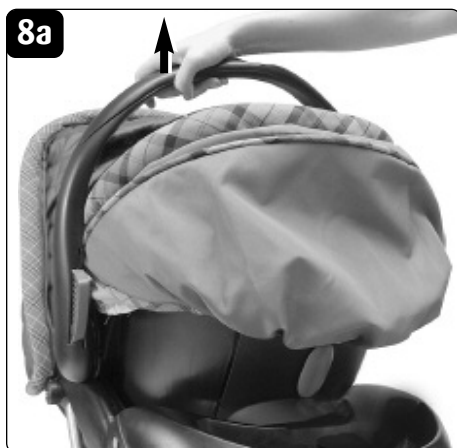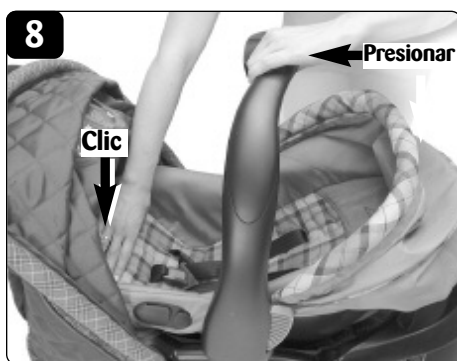

! ADVERTENCIA

- **SIEMPRE** tire del asa del autoasiento hacia arriba para asegurarse de que esté firmemente trabado (Figura 8a).




Uso de la carriola

Para usar la carriola

⚠ ADVERTENCIA

- Para prevenir lesiones en la cabeza, **ANTES DE UTILIZAR LA CARRIOLA COLOQUE SIEMPRE LA BARRA DEL AUTOASIENTO** en la posición cerrada, en la cual no se usa.
- **SIEMPRE** cierre la cremallera del cojín y encájelo en posición.

- 1** Tire hacia arriba de la traba de liberación roja ubicada debajo del autoasiento (**Figura 1**). Levante el autoasiento para retirarlo de la carriola.
- 2** Desabroche la parte superior del cojín y pliegue la aleta hacia abajo.
- 3** Apriete las aletas roja mientras presiona la barra del autoasiento totalmente hacia abajo (**Figura 2**).
- 4** Cierre la cremallera del cojín (**Figura 3**).
- 5** Cierre la aleta y abróchela en la parte superior (**Figura 4**).
- 6 Opcional:** Coloque el apoyacabezas alrededor de las correas de retención (**Figura 5**). Ajuste la posición de reclinación según sea necesario.

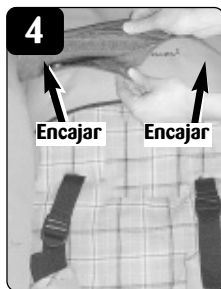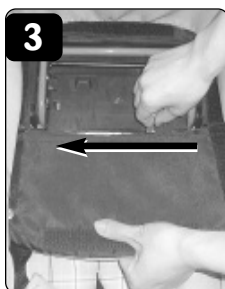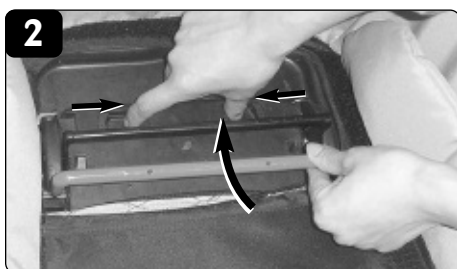

Uso de la carriola

Para usar la carriola en posición reclinada

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** deje solo al niño.
- **EL BEBÉ PUEDE ESTRANGULARSE SI SE RESBALA HACIA LAS ABERTURAS PARA LAS PIERNAS.** No use nunca el asiento en la posición reclinada si el apoyapiés y las aletas laterales no están levantados y bien asegurados en su sitio para tapan la abertura delantera.
- **NO USE** la carriola en la posición reclinada si el bebé ha crecido lo suficiente para erguirse sobre las manos y las rodillas.

- 1** Incline el respaldo del asiento hasta la posición más baja (**Figura 1**). Quite la charola para el bebé.




- 2** Tire de la manija del apoyapiés ubicada debajo y levántelo hasta que encaje en su lugar con un clic (**Figura 2**).

NOTA: Cerciórese de que el apoyapiés esté bien asegurado. Para destrabar el apoyapiés, tire de la manija de liberación.




- 3** Desabroche el cojín del asiento de ambos lados del armazón (**Figura 3**).

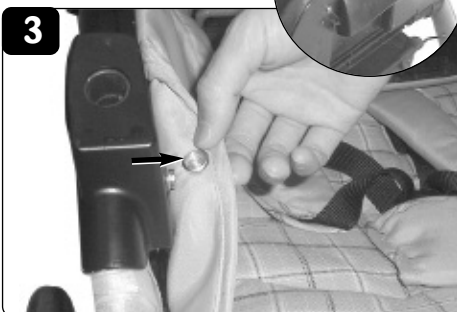


Uso de la carriola

Para usar la carriola en posición reclinada (continuación)

- 4** Pliegue las aletas hacia adentro y encaje la parte superior en el armazón de cada lado (Figura 4).

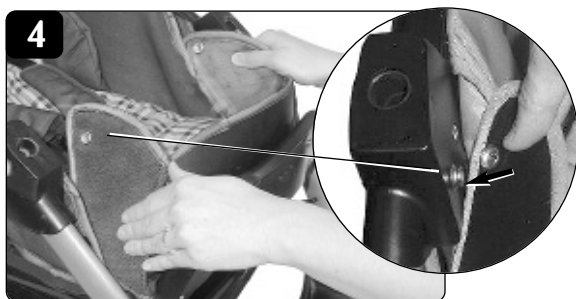

- 5** Encaje el cojín del asiento en el lado interno de las aletas de cada lado (Figura 5).

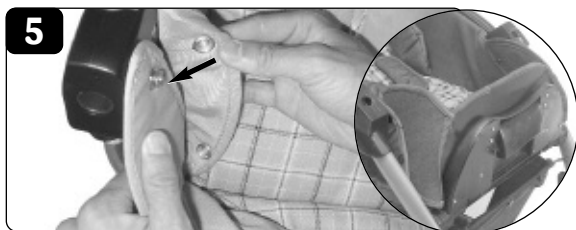


Para instalar la cubierta

- 1** Coloque la cubierta sobre el apoyapiés. Coloque las correas de la cubierta alrededor del armazón de la carriola (dos lugares en cada lado). Encaje las cuatro correas (Figura 1).

NOTA: La cubierta puede utilizarse en el modo de carriola para bebés o bien con el apoyapiés en posición horizontal para niños mayores.

NOTA: Si lo desea, la charola para el niño puede instalarse debajo de la cubierta. No utilice la charola para el niño si la cubierta está instalada.

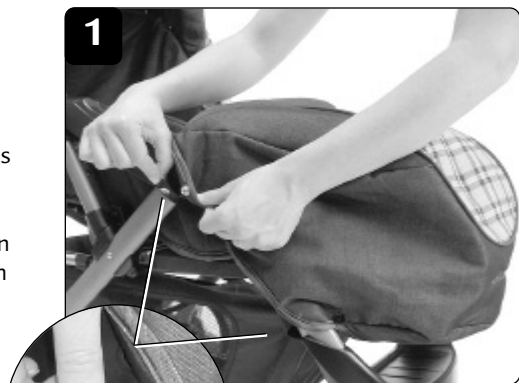

Cuidado y mantenimiento

- Limpie las manchas del acojinado con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.
- De vez en cuando revise que no haya tornillos flojos, piezas desgastadas, material rasgado ni costuras sueltas. Apriete o cambie las piezas según sea necesario.

Piezas de repuesto

- Ruedas delanteras
 - Ruedas delanteras
 - Eje
 - Charola para el niño
 - Charola para los padres
- Para pedir piezas, llame al (800) 544-1108.
- Incluya el número de modelo y la fecha de fabricación (se encuentran en la carriola), junto con una breve descripción de la pieza.

Garantía limitada de un año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Sistema de viaje integrado Eddie Bauer y Carriola conveniente de Eddie Bauer) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.